



Подставка второго уровня для решетки Easy Spin

из нержавеющей стали


РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Перед использованием

Перед первым использованием помойте подставку обычным средством для мытья посуды и тщательно ополосните.

Использование


1. Расположите стальную петлю на изогнутой части подставки за ручкой решетки для приготовления.
2. Опустите ножки подставки второго уровня на прутья решетки для приготовления, и подставка устойчиво встанет на решетке.

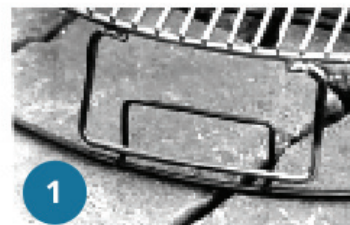

После использования

Мы рекомендуем чистить подставку второго уровня после каждого использования.

Поверхность из нержавеющей стали прочна, поэтому при очистке можно использовать стальные щетки, скребки и абразивные материалы. Также подставку можно мыть в посудомоечной машине.

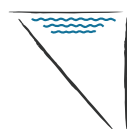

SNS GRILLS
TWO ZONES ARE BETTER THAN ONE

официальный дистрибьютор в России — grillbaza.ru