



# Подставка второго уровня для решетки Easy Spin

из нержавеющей стали

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ


*Сразу готова к использованию, прямо из упаковки!*

### Перед использованием:

Перед первым использованием помойте подставку обычным средством для мытья посуды и тщательно ополосните.

### Использование:

1. Расположите стальную петлю на изогнутой части подставки за ручкой решетки для приготовления.

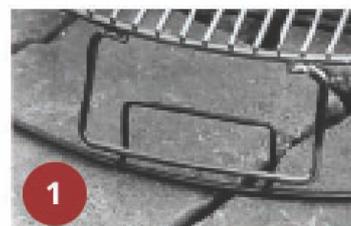

2. Опустите ножки подставки второго уровня на прутья решетки для приготовления, и подставка устойчиво встанет на решетке.



### После использования:

Мы рекомендуем чистить подставку второго уровня после каждого использования. Поверхность из нержавеющей стали прочна, поэтому при очистке можно использовать стальные щетки, скребки и абразивные материалы. Также подставку можно мыть в посудомоечной машине.



официальный дистрибьютор в России — [grillbaza.ru](http://grillbaza.ru)